


Beschreibung Regelgerät MR-08

Tasten Beschreibung:

„esc“ Taste bedeutet zurück, oder Abbruch.

„Pfeil nach oben, oder unten“ bedeutet navigieren im Menü, nach oben und unten, gleichzeitig wird der schwarze Balken bewegt.

„Enter“ Taste, bedeutet Bestätigung, oder durchspringen, z.B. im Zeit Menü.

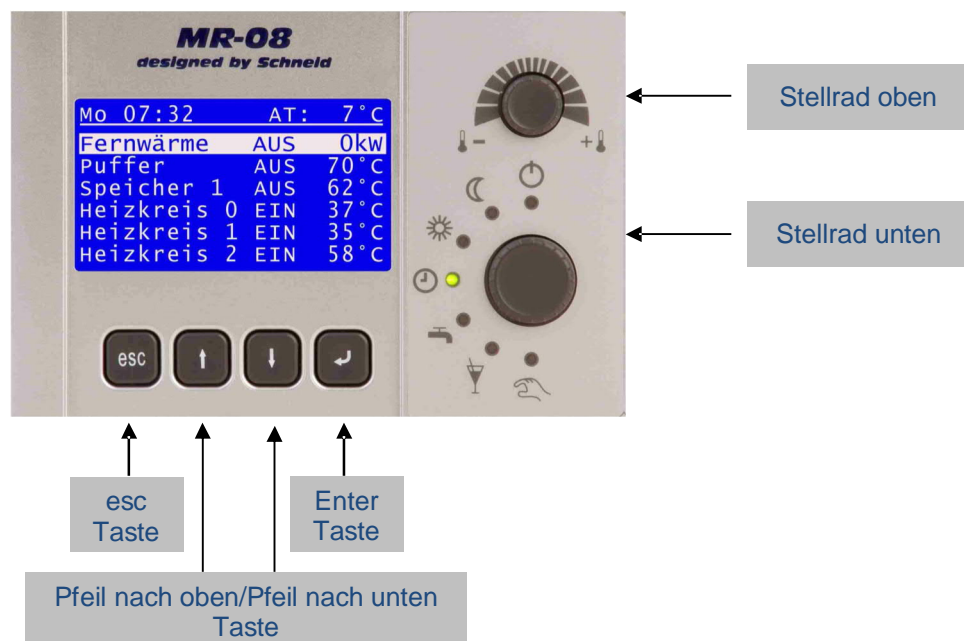

Stellrad oben: drehen

Mit „Pfeil nach oben, oder unten“ wählen zwischen Tag und Absenkbetrieb.

Tagbetrieb: ist von -4°C bis +4°C veränderbar. Drehen des Rades rechts oder links, bedeutet erhöhen oder absenken der Raumtemperatur um den eingestellt Wert, während des Automatikbetriebes.

Absenkbetrieb: ist von -8°C bis 0°C veränderbar. Drehen des Rades rechts oder links, bedeutet erhöhen oder absenken der Raumtemperatur um den eingestellt Wert, während des Absenkbetriebes.

Stellrad unten: drehen

Mit dem Stellrad ändern der Betriebsart. Symbole von Oben nach Unten beschrieben:

AUS / Frostschutz (Blau):

Ausschalten des Regelbetriebes.

Absenkbetrieb (Orange):

Die Heizkreise befinden sich unabhängig vom Zeitprogramm im Absenkbetrieb.

Heizbetrieb (Orange):

Die Heizkreise befinden sich unabhängig vom Zeitprogramm im Heizbetrieb.

Automatikbetrieb (Grün):

Die Heizkreise sind vom Zeitprogramm abhängig. Die Heizungsregelung erfolgt Automatisch über die Außentemperatur.

Auf dieser Betriebsart wird die Heizung meist betrieben!

Boiler Betrieb, Warmwasseraufbereitung (Orange):

Die Heizkreise sind außer Betrieb. Die Warmwasser Aufbereitung erfolgt wie gewohnt. Prinzipiell hat die Warmwasseraufbereitung immer Vorrang (Priorität).

Party Modus (Orange):

Heizkreise werden in Betrieb gesetzt, Zeit ist einstellbar. Nach Ablauf dieser Zeit geht der Regler wieder auf die zuletzt benutzte Betriebsart zurück.

Wartung (Rot):

Ausgänge werden ausgeschaltet, es erfolgt keine Regelung.

Beschreibung Display

Sa 17:00h	AT: 7°C	
Fernwärme	EIN	3KW
Speicher	EIN	45°C
Heizkreis	RLG	45°C

Oben steht der aktuelle Tag, Uhrzeit und Außentemperatur. Der schwarze Balken zeigt den Bereich an, der über „Enter“ Taste, veränderbar ist. In der Mitte stehen die

Betriebsarten (Zustände). RLG bedeutet, dass Warmwasseraufbereitung Vorrang hat. Rechts stehen die Werte in °C, %, KW.....

Einstellung Heizzeiten z.B. Speicher

1. „Enter“ Taste auf Speicher 1 (Warmwasseraufbereitung) betätigen.

Sa 17:00h	AT: 7°C	
Fernwärme	EIN	3KW
Speicher	EIN	45°C
Heizkreis	RLG	45°C

2. Mit „Pfeil oben oder unten“, auf Ladezeiträume gehen.
„Enter“ Taste auf Ladezeiträume betätigen.

<u>Speicher 1</u>	
Betriebsart	EIN
Temp. oben	52.2°C
Temp. Unten	39.1°C
Ladezeiten	

3. Sie können drei Heizzeiten einstellen.

Erste Zeit ist EIN links, zweite Zeit AUS rechts.

Mit „Pfeil oben oder unten“, springen Sie auf die erste EIN Zeit und bestätigen diese mit der „Enter“ Taste. Die Zeit blinkt, jetzt können Sie mit „Pfeil oben oder unten“ die gewünschte Einschaltzeit eingeben. Danach springen Sie mit der „Enter“ Taste auf die Ausschaltzeit und geben dort wie bei EIN Ihre Zeit ein.

Wenn Sie nur eine / zwei Ein - und Ausschaltzeit eingeben, lassen Sie die restlichen Zeiten auf 12:00 stehen! Mit „esc“ Taste zurück gehen.

Wenn Sie gar keine Ladezeiten benennen möchten, lassen Sie 12:00 – 12: 00 stehen, d.h. 24 Std aktiv.

<u>Speicher 1</u>	<u>P223</u>
Ladezeiten Speicher 1	
12:00	- 12:00
12:00	- 12:00
12:00	- 12:00

Einstellung Heizzeiten Heizkreise

Mit „Pfeil oben oder unten“ Taste auf den jeweiligen Heizkreis gehen.

Hier können Sie jeden Tag drei verschiedene Zeiten eingeben. Mit „Pfeil oben oder unten“ Taste den Wochentag oder Wochenende wählen, und genau wie in den Punkten 1 bis 3 eingeben.